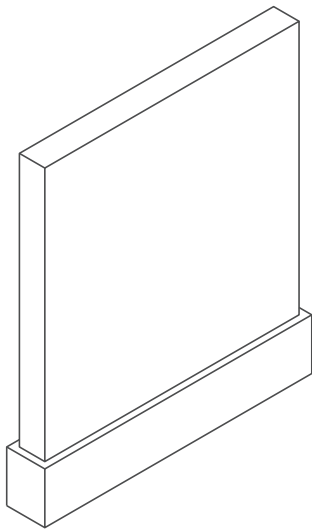


Manuel d'installation Gabions à Gravillons

**Veillez attentivement lire ces instructions de pose!**

Il est impératif de respecter les consignes de pose pour la validité de la garantie. En cas de doute contactez info@sonomuro.com

Livré: Le gabion, les poteaux tubes de pose avec bouchon plastique, les crampons pour refermer le couvercle du gabion si applicable. Si plusieurs gabions à poser: pince et crampons.



Pince à
crampons

Prévoir: Béton et concassé.

Vous aurez besoin de:



Un mètre



Un niveau

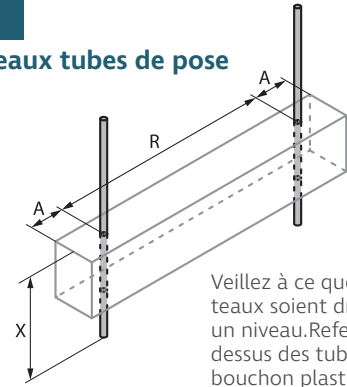


Un marteau
caoutchouc



Des tenailles

1

Poteaux tubes de pose

Veillez à ce que les poteaux soient droits avec un niveau. Refermez le dessus des tubes avec le bouchon plastique livré.

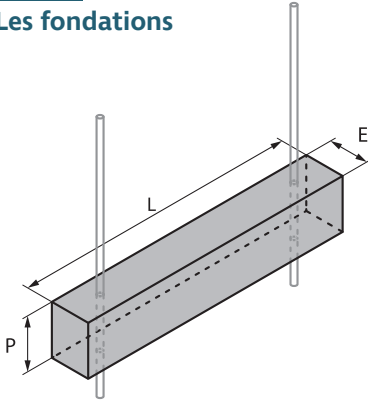
Distances à respecter:

A = distance minimale entre la fin du gabion et le poteau (20 cm)

R = distance entre les poteaux = longueur du gabion moins 2xA

X = le poteau devra être enfoncé dans le sol 1/3 de sa hauteur, 2/3 dans le gabion

2

Les fondations**Dimensions socle:**

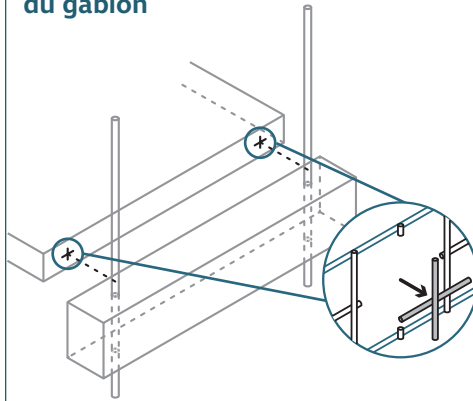
L = Longueur gabion + 5 cm

E = Épaisseur du gabion + 5 cm

P = Profondeur de la fondation = +/- 40 cm

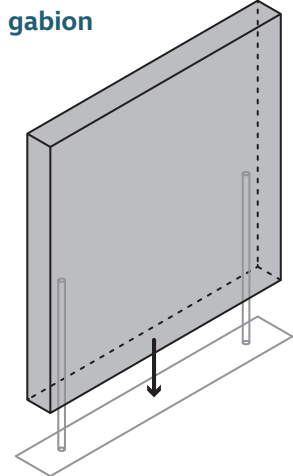
Attention! Posez les poteaux tubes à travers les fondations béton en même temps.

3

Découpe du fond du gabion

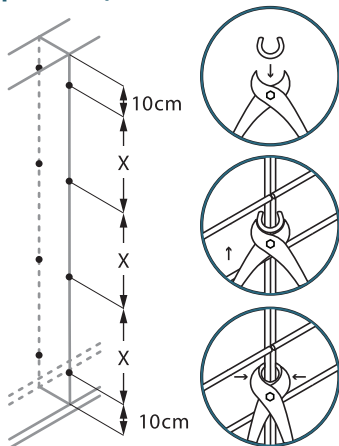
Aux endroits correspondant à l'endroit où les poteaux sont posés, faites une découpe dans la grille de fond du gabion à l'aide d'une tenaille (n'utilisez pas de disqueuse).

4

Posez le gabion

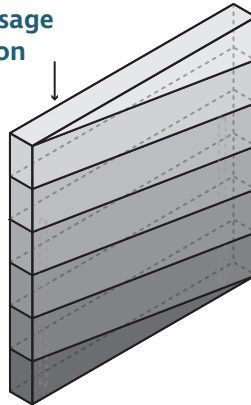
A **2 personnes** au moins, levez le gabion et posez-le en enfourchant le gabion sur les poteaux. Veillez que les poteaux soient bien au milieu du gabion.

5

Connectez plusieurs gabions (optionnel)

Connectez plusieurs gabions à l'aide des crampons et de la pince (si applicable).

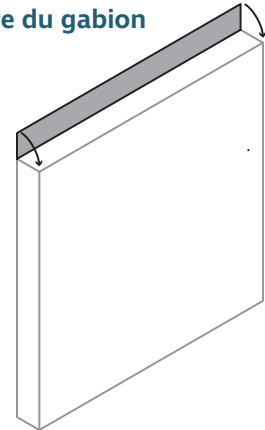
6

Remplissage du gabion

Remplissez délicatement le gabion en couches de gravillons de 30 cm environ, et vérifiez après chaque couche que le gabion soit toujours bien droit à l'aide d'un niveau.

Après chaque couche, tassez les gravillons dans le gabion en frappant avec un marteau caoutchouc sur une intersection de maille du gabion claustra, puis continuez le remplissage.

7

Fermeture du gabion

Pour les gabions en dessous de 1,80 m de haut, refermez le couvercle à l'aide des crampons fournis.