

CONSEILS DE POSE

DÉLIMITER DES ZONES
PAYSAGÈRES AVEC
DELIMA®



www.jouplast.com




PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

- › Ne pas utiliser avec des enrobés à chaud.
- › En cas de pose de bordures avec les plaques ALVEPLAC® et GREENPLAC®, nécessitant l'utilisation d'une plaque vibrante, il est préconisé d'utiliser des fers à béton recourbés de diamètre 8 mm, de 250 mm de long environ, à la place des pieux d'ancrage fournis. Les vibrations générées par la plaque à proximité de la bordure peuvent affecter l'ancrage et décaler la bordure.
- › La pose de la bordure Delima® se fait très facilement sans préparation de terrain particulière.

AMÉNAGEMENT

- › Possibilité d'utiliser sur un même chantier : DELIMA®, ALVEPLAC® et GREENPLAC®.

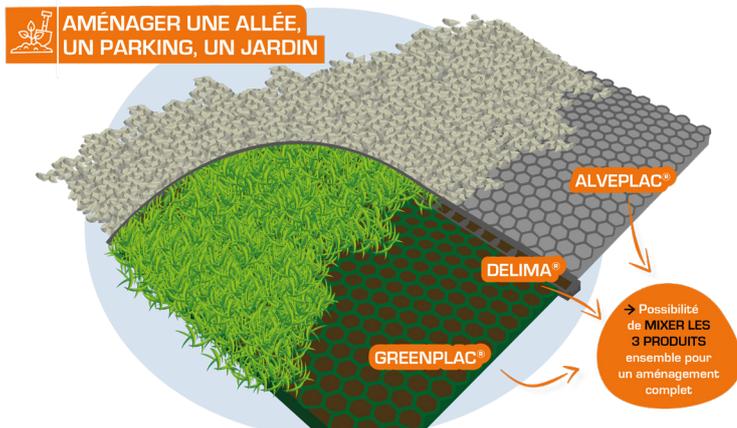

La sécurité avant tout ! Le port de lunettes de sécurité ainsi que de gants de protection est recommandé.



VIDEO

Cliquez sur cette icône ou scannez le QR CODE et vous serez redirigé vers la vidéo «Produit»



DELIMA®

ALVEPLAC


INFO «PRODUITS»

Cliquez et vous serez redirigé vers la page «Produit» de notre site internet.

1

DÉFINIR L'EMPLACEMENT


- › Déterminer la ligne de pose à l'aide d'un cordeau et d'un niveau pour les lignes droites. Pour les courbes, utiliser un cordeau et des piquets.

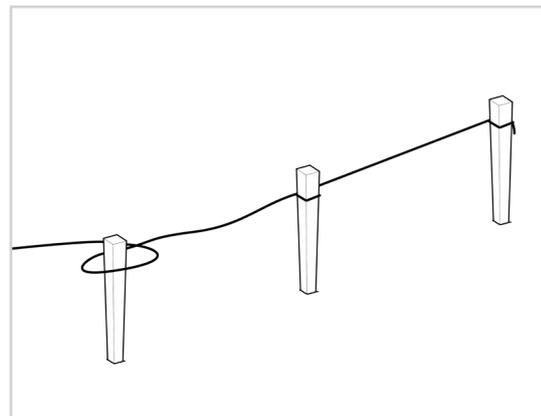

2

POSITIONNER LA BORDURE

- › Poser la bordure au sol à son emplacement, sur le fond de forme.*

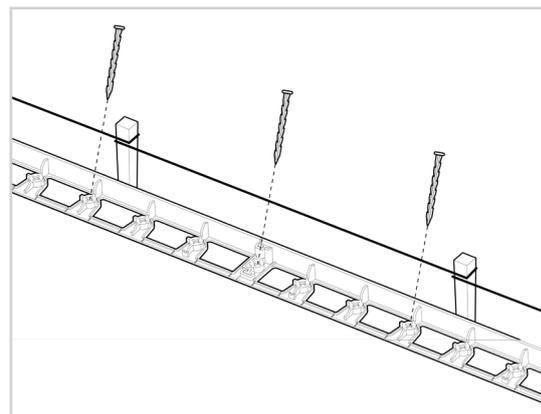


* Fond de forme : il s'agit de la base du terrain qui reçoit la bordure.*

3

ASSEMBLER LES BORDURES




- › Pour abouter* les bordures, assembler les connecteurs situés aux extrémités des bordures.

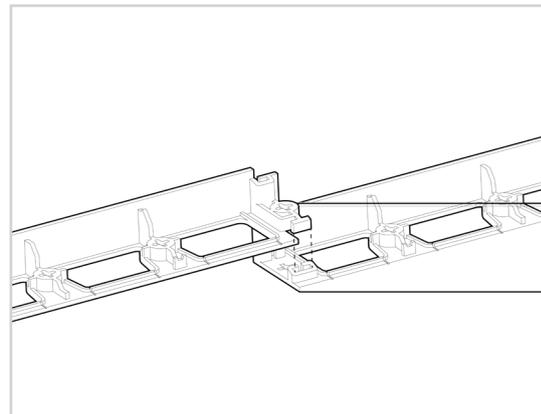

4

RÉALISER UNE COURBE


- › Pour créer des courbes, couper sur la base les liaisons concernées.
- › Courber la bordure et fixer.

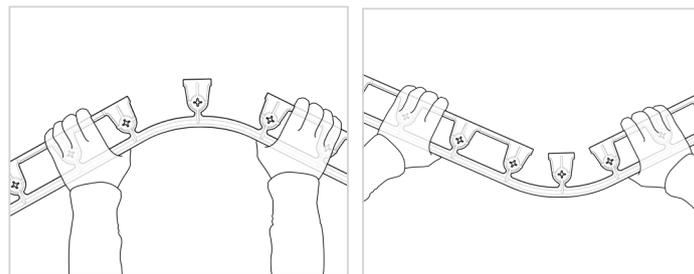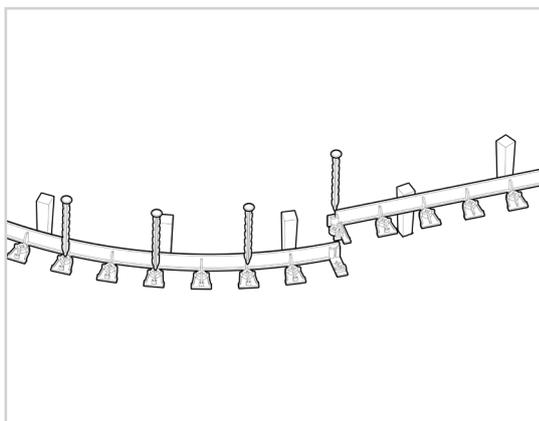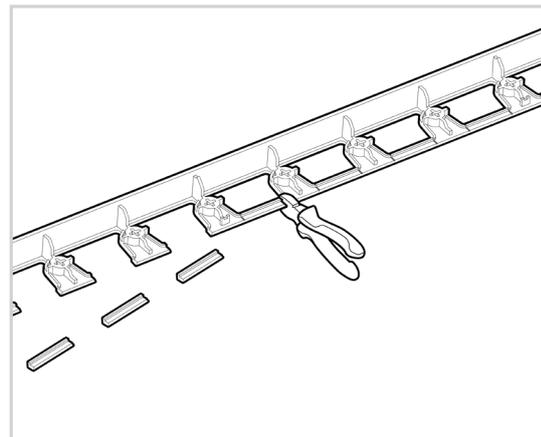

5

FIXER LA BORDURE

- › Fixer avec les pieux d'ancrage fournis.
- › *Pour les sols dont le fond de forme est composé de cailloux compactés ou similaire, utiliser des clous de charpentier Ø 8mm.*

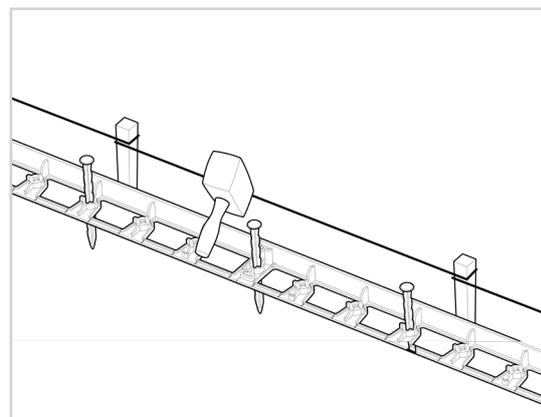

CONSOMMATION DES PIEUX D'ANCRAGE

- › En pose droite : 3 sur la première bordure puis 2 par bordure (le dernier ancrage faisant office de premier de la bordure suivante).
- › En angle droit : 1 piquet de plus qu'en ligne droite, soit 4 pieux d'ancrage (2 avant l'angle et 2 après l'angle).
- › En courbe constante : 6 piquets par bordure, soit 1 point de fixation sur 2.

* Abouter : mettre bout à bout 2 bordures.