# 2 DecoWall

FICHE TECHNIQUE

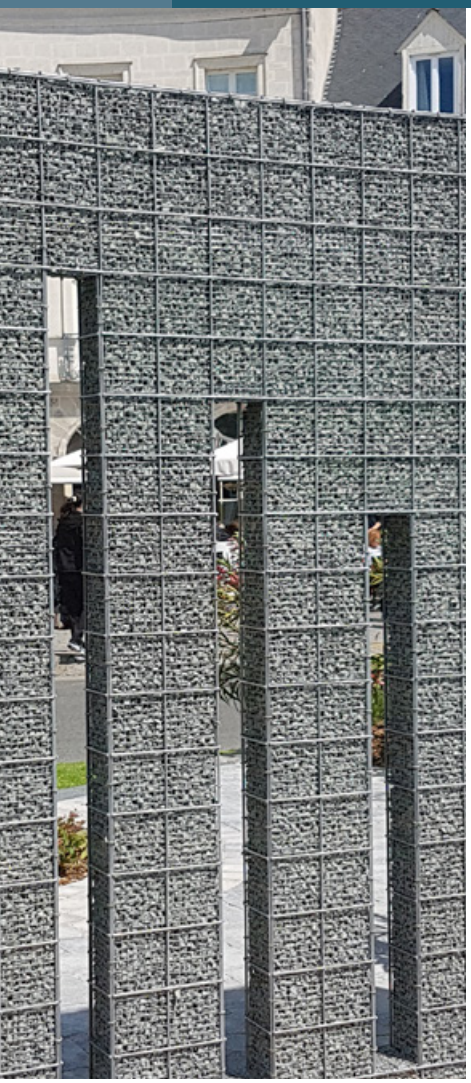

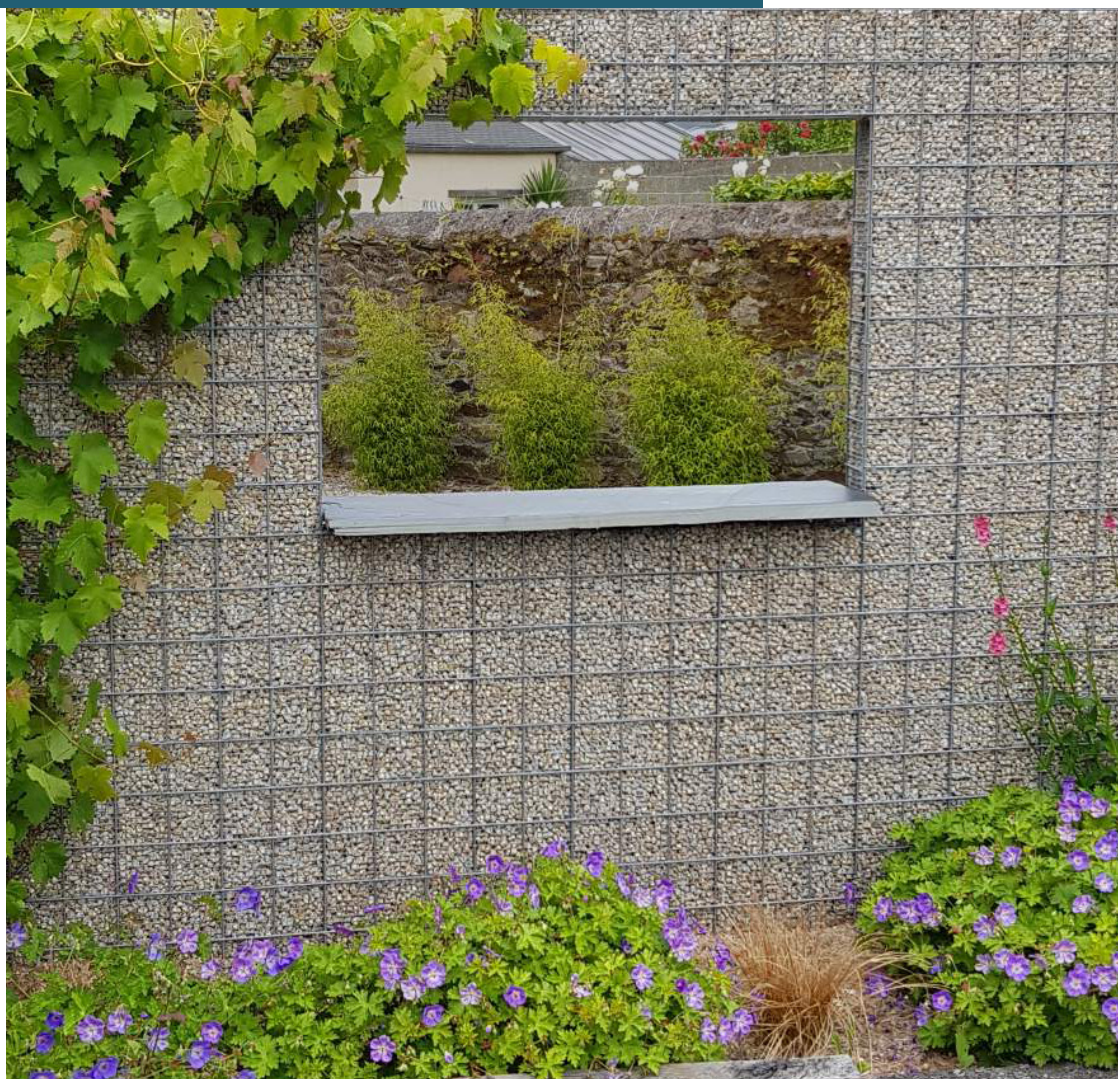

## Gabions à Gravillons

Le Gabion à Gravillons DecoWall à faible épaisseur est une solution à la mesure de votre projet d'aménagement extérieur. Doté d'une fine maille intérieure, le gabion se remplit de gravillons ou autres matériaux, selon votre créativité.

Les gabions de grande taille et d'une seule pièce garantissent un résultat bien fini après pose.

### Elegants:

Gabions élégants pour murs de séparation ou élément de décoration minérale dans votre jardin. Une clôture sans poteaux apparents.

### Sur Mesure:

Fabrication sur mesure: Possibilité de lucarnes, courbes, intégration de boitiers techniques EDF, boites aux lettres ou chutes d'eau... Les gabions sont livrés prémontés, prêts à la pose.

### Faible épaisseur:

Grace à leur faible épaisseur, moins de remplissage volumétrique et donc moins coûteux en achat de pierres avec une grande facilité de remplissage!

sonomuro

# Caractéristiques produit

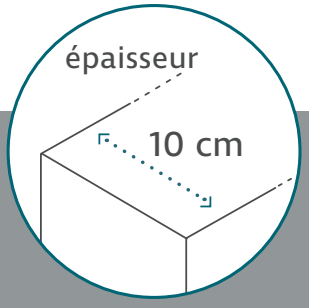


- Maille 10x10cm avec fine maille intérieure
- Gabions de 10 ou 20cm d'épaisseur seulement
- Poteaux de pose intérieurs non-visibles
- Remplissage en gravillons 8-16mm
- Acier galvanisé qualité supérieure - Zinc-Alu 350gr/m2
- Livré pré-monté, prêt à la pose

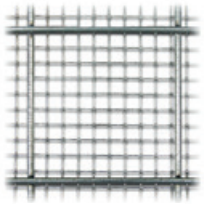

## Modèles - DecoWall Gabions à Gravillons

- Réf: DWS1-LLL-HHH-PP (L: longueur, H: hauteur, P: profondeur)
  Disponibles en dimensions jusqu'à 200cm de hauteur et 250cm de largeur.

1

2

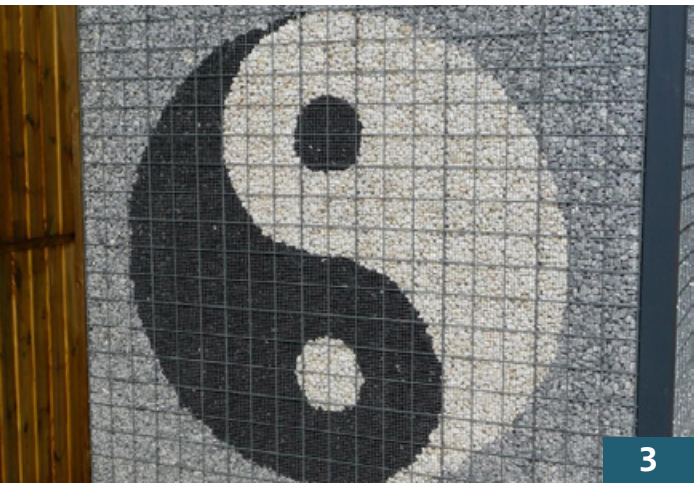
3

## 1 - Gabions prémontés:

Les gabions sont prémontés en usine et prets à poser sur le chantier. En-dessous de 1m80 de hauteur un couvercle est compris. Au-dessus de 1m80, couvercle disponible sur demande.

## 2 - Poteaux tubes de pose:

Nos gabions à gravillons DecoWall sont livrés avec de spoteaux tubes de pose. Les poteaux proviennent de tubes d'échafodages recyclés et sont fournis en longueurs adaptés aux gabions livrés. Ils se posent 1/3 dans le sol et 2/3 dans le gabion.

Lors du remplissage, les gravillons viennent stabiliser l'ensemble.

## 3 - Remplissage en différents matériaux !

La fine maille de 9x9mm permet un remplissage en gravillons 8-16mm mais également tout autre types de matériaux: laissez votre créativité jouer... Billes de verres, noyaux de pêches, gravillons en couches de toutes les couleurs....

sonomuro

## Intégration de coffrets EDF-GDF

Comme muret technique ou muret d'avant-jardin, le gabion à gravillons permet l'integration de coffrets techniques, les ouvertures étant faites sur mesure.

## Mur de séparation, 10cm d'épaisseur!

Entre voisins, un ensemble de séparation sans poteaux apparents et un remplissage réduit ! Obtenez un bel effet en variant le remplissage.

## Intégration boîte aux lettres:

Un module inox est disponible pour intégrer les boîtes aux lettres (dimensions NF) aux gabions à gravillons.
(ref: CUST-022-FRAME MAILBOX)

## Lucarnes sur mesure:

Ouvertures dans le gabion à gravillons pour créer une perspective. Lucarnes jusqu'à 120 de large.

2

DecoWall

# Pose des Gabions à Gravillons

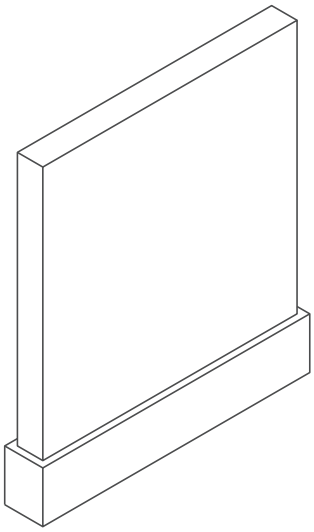

**Veuillez attentivement lire ces instructions de pose!**
Il est impératif de respecter les consignes de pose pour la validité de la garantie. En cas de doute contactez info@sonomuro.com

**Livré:** Le gabion, les poteaux tubes de pose avec bouchon plastique, les crampons pour refermer le couvercle du gabion si applicable. Si plusieurs gabions à poser: pince et crampons.

Pince à crampons

**Prévoir:** Béton et concassé.

**Vous aurez besoin de:**

Un mètre

Un niveau

Un marteau caoutchouc

Des tenailles

## 1
## Poteaux tubes de pose

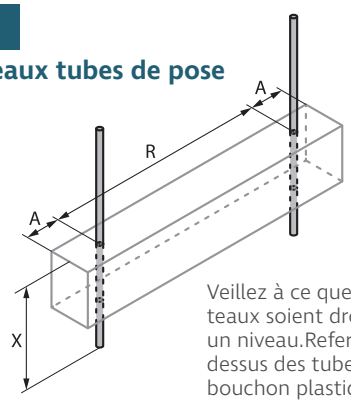


Veillez à ce que les poteaux soient droits avec un niveau.Refermez le dessus des tubes avec le bouchon plastique livré.

**Distances à respecter:**
**A =** distance minimale entre la fin du gabion et le poteau (20 cm)
**R =** distance entre les poteaux = longueur du gabion moins 2xA
**X =** le poteau devra être enfoncé dans le sol 1/3 de sa hauteur, 2/3 dans le gabion

## 2
## Les fondations

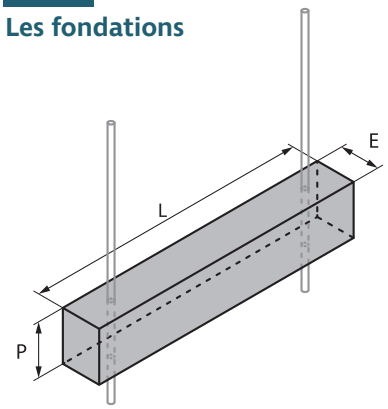


**Dimensions soccle:**
**L =** Longueur gabion + 5 cm
**E =** Épaisseur du gabion + 5 cm
**P =** Profondeur de la fondation = +- 40 cm

**Attention!** Posez les poteaux tubes à travers les fondations béton en même temps.

## 3
## Découpe du fond du gabion

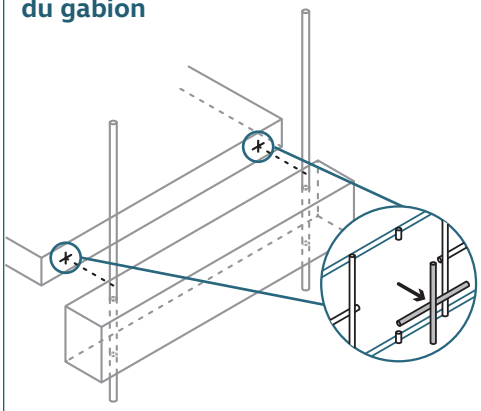

Aux endroits correspondant à l'endroit où les poteaux sont posés,faites une découpe dans la grille de fond du gabion à l'aide d'une tenaille (n'utilisez pas de disqueuse).

## 4
## Posez le gabion

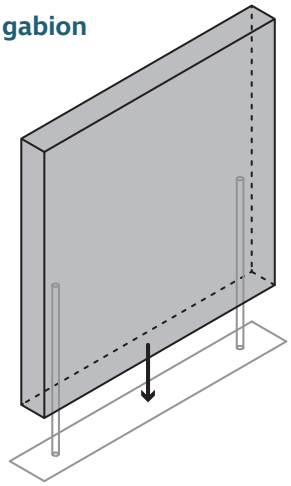

A **2 personnes** au moins, levez le gabion et posez-le en enfourchant le gabion sur les poteaux. Veillez que les poteaux soient bien au milieu du gabion.

## 5
## Connectez plusieurs gabions (optionnel)

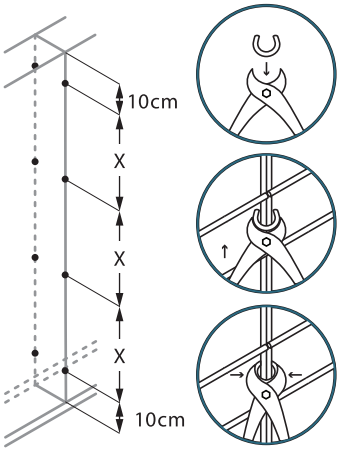


Connectez plusieurs gabions à l'aide des crampons et de la pince (si applicable).

## 6
## Remplissage du gabion

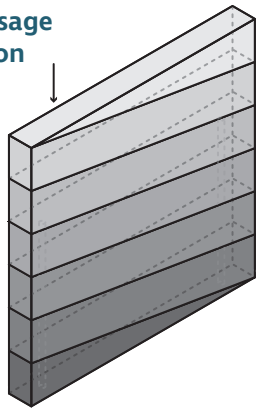

Remplissez délicatement le gabion en couches de gravillons de 30 cm environ, et vérifiez après chaque couche que le gabion soit toujours bien droit à l'aide d'un niveau.

Après chaque couche, tassez les gravillons dans le gabion en frappant avec un marteau caoutchouc sur une intersection de maille du gabion claustra, puis continuez le remplissage.

## 7
## Fermeture du gabion

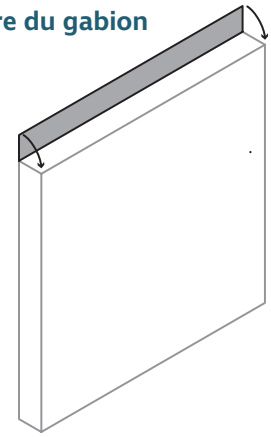

Pour les gabions en dessous de 1,80 m de haut, refermez le couvercle à l'aide des crampons fournis.

sonomuro